


Dame

Conozca el Aer

Mango ergonómico

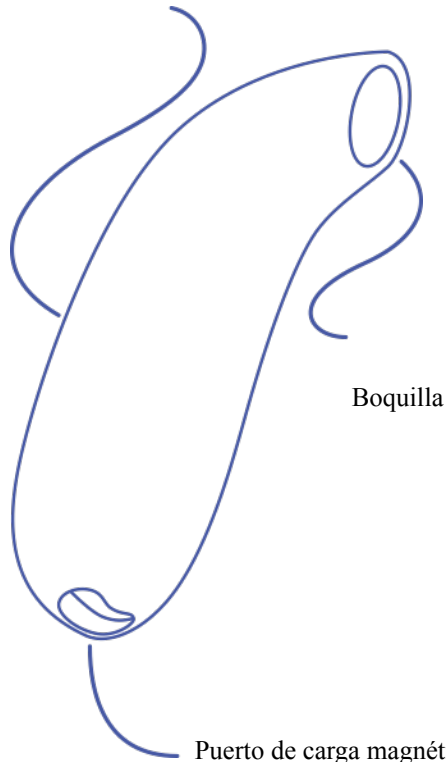


Cómo usar el Aer

Cargue su Aer completamente antes de usarlo. Aer tiene un botón de encendido y patrones, y otro para intensidad.

Mantener apretado para encender y apagar.


Oprimir para cambiar de patrón.

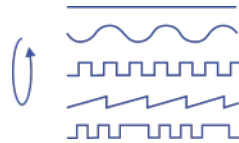

Oprimir para cambiar la intensidad de manera escalonada en cualquier patrón.

Cómo cargar el Aer

Cargue el Aer completamente antes de usarlo. El Aer tiene un botón para encenderse y seleccionar patrones, y otro para la intensidad.



Cargando

Completamente cargado

Si la batería está baja, el LED se encenderá de manera intermitente de color rojo cuando se oprime el botón. El LED puede seguir parpadeando cuando está completamente cargado si se enchufa a un conector USB con otros dispositivos.

Cómo cuidar del Aer

El Aer es resistente al agua. Siempre limpie el Aer después de cada uso, usando jabón y agua o un limpiador para juguetes sexuales a base de agua. Séquelo bien. Guarde el Aer separado de otros juguetes, y lejos de calor o frío extremos.

Precaución

No use lubricante a base de silicona con el Aer.

No limpie el Aer con productos que contienen alcohol, petróleo o acetona.

No asar, hornear o limpiar el Aer en el lavavajillas.

No insertar en el ano; Aer no tiene una base acampanada.

¡Que lo disfrute!

¿Tiene más preguntas?

support@dameproducts.com