


# Dame

## Découvrez Arc

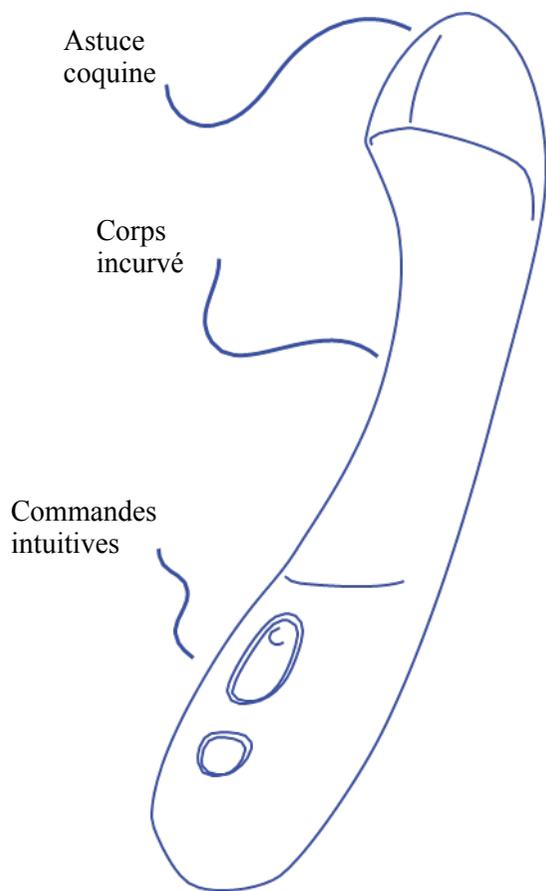


### Utiliser Arc

Veillez à recharger complètement Arc avant son utilisation. Arc est muni d'un bouton pour l'alimentation et les différents modes, et d'un autre pour l'intensité.

**Maintenez enfoncé** pour allumer et éteindre.

**Appuyez** pour faire défiler les modes.

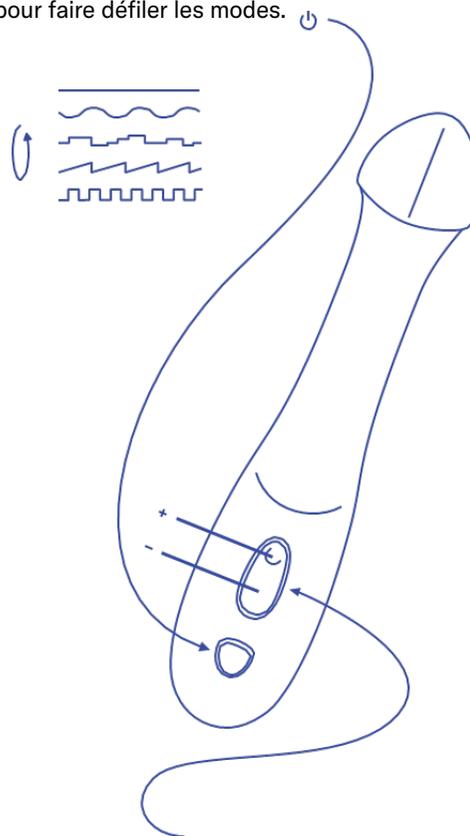

Vous pouvez modifier l'intensité sur n'importe quel mode par deux moyens :

**Maintenez enfoncé** pour une variation progressive de l'intensité.

**Appuyez** pour une variation par palier de l'intensité.

### Chargement d'Arc

Veillez charger complètement Arc avant son utilisation. Arc est muni d'un bouton pour l'alimentation et les différents modes, et d'un autre pour l'intensité.



-----  
Charge en cours

-----  
Charge complète

Si la batterie est faible, le voyant clignotera en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton. Le voyant peut continuer à clignoter lorsqu'il est complètement chargé s'il est branché sur un concentrateur USB avec d'autres appareils.

### Mode voyage

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour activer le mode Voyage - le voyant clignotera pendant ces dix secondes puis à la fin, clignotera en rouge. En mode Voyage, Arc ne peut pas être mis en route accidentellement. Branchez Arc pour quitter ce mode.

### Entretien d'Arc

Arc est étanche. Nettoyez toujours Arc après chaque utilisation, à l'aide de savon et d'eau, ou d'un nettoyant pour sextoys à base d'eau. Séchez soigneusement. Rangez Arc séparément des autres toys et à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

### Mise en garde

Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec Arc.

Ne pas insérer par voie anale ; la base d'Arc n'est pas suffisamment évasée pour une utilisation anale.

Ne pas nettoyer Arc avec des produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Ne pas faire bouillir, cuire ou nettoyer Arc au lave-vaisselle.

### Amusez-vous !

#### Des questions ?

support@dameproducts.com