

# Dame

## Arcのご紹介

スクイッシーチップ

曲線型ボディ


直感的コントロール

### Arcの使用

ご使用前にArcを完全に充電してください。Arcにはボタンが2個付いています。1個は電源およびパターン用で、もう1個は強度調節用です。

長押しして電源をオン/オフにします。


1回押しとパターンが切り替わります。

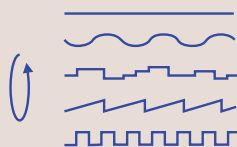

### Arcの充電

充電中

完全充電

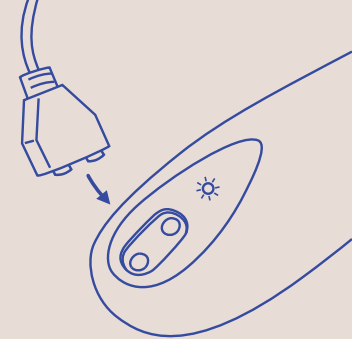

電池残量が少ないと、ボタンを押したときにLEDが赤く点滅します。他の機器と一緒にUSBハブにプラグ接続している場合は、完全充電してもLEDが引き続き点滅することがあります。

### トラベルモード

ボタンを10秒間押し続けると、トラベルモードが作動します - LEDが10秒間点滅し、最後に緑が点灯します。トラベルモードの間は、Arcに誤って電源が入ることはありません。トラベルモードを解除するには、Arcをプラグに接続してください。

### Arcのお手入れ

Arcは防水です。Arcをご使用後は、せっけんと水、またはセックストイ用水性クリーナーを使用して、毎回必ず洗浄してください。完全に乾燥させてください。Arcを他のトイと一緒に保管しないでください。極度の高温または低温を避けてください。

### 注意

Arcとシリコン系潤滑オイルを併用しないでください。

アルコール、石油、またはアセトン含有製品を使ってArcを洗浄しないでください。

Arcを沸騰したお湯、オープン、または食洗機に入れないでください。

アナルに挿入しないでください；Arcにはアナル使用に適したフレアベースが付いていません。

どのパターンでも、強度は2つの方法で変えられます：

長押しすると強度が徐々に変化します。  
短押しすると強度が段階的に変化します。

お楽しみください 😊

ご質問は？

support@dameproducts.com