


Dame

Conozca el Arc

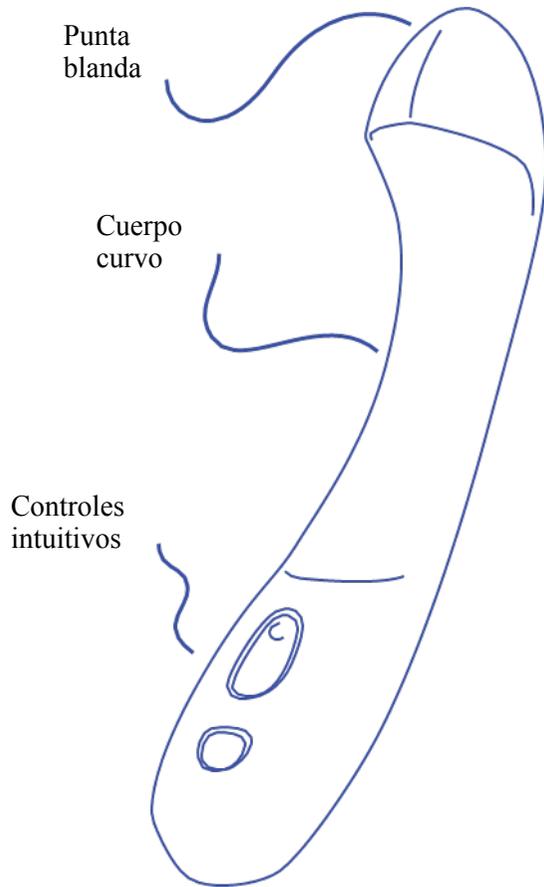


Cómo usar el Arc

Cargue el Arc completamente antes de usarlo. El Arc tiene un botón de encendido y para cambiar patrones, y otro botón para controlar la intensidad.

Mantener presionado para encenderlo y apagarlo.

Presionar para cambiar de patrón.

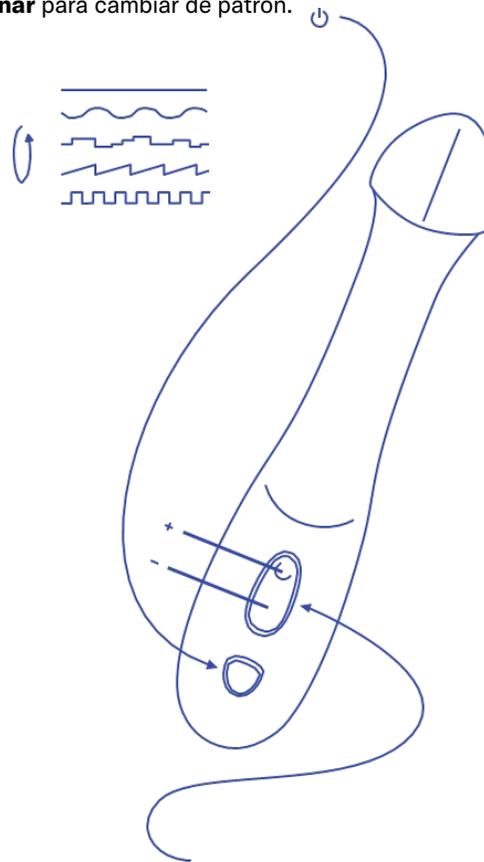

Puede cambiar la intensidad de cualquier patrón de dos maneras:

Mantener presionado para cambiar a una intensidad constante.

Presionar para cambiar la intensidad de manera escalonada.

Cómo se carga el Arc

Cargue completamente el Arc antes de usarlo. El Arc tiene un botón de encendido y para cambiar patrones, y otro botón para controlar la intensidad.



Cargando...

Carga completa

Si la batería se está agotando, el indicador LED parpadeará de color rojo cuando presione el botón. Es posible que el indicador LED siga parpadearando cuando la carga esté completa si está conectado a un concentrador de puertos USB junto con otros dispositivos.

Modo de viaje

Mantenga el botón de encendido presionado durante 10 segundos para activar el Modo de viaje. El indicador LED parpadeará durante esos diez segundos y se pondrá rojo al final. Cuando está en el Modo de viaje, el Arc no se puede encender de manera accidental. Conecte el Arc para salir de este modo.

Cuidados del Arc

El Arc es resistente al agua. Limpie el Arc después de cada uso. Puede hacerlo con agua y jabón o con un limpiador de juguetes sexuales a base de agua. Séquelo bien. No guarde el Arc con otros juguetes y manténgalo alejado del calor o frío extremos.

Precauciones

No utilice lubricante a base de silicona con el Arc.

No lo introduzca en el ano; la base del Arc no es lo suficientemente ancha para uso anal.

No utilice productos que contengan alcohol, petróleo o acetona para limpiar el Arc.

No hierva, hornee ni limpie el Arc en el lavavajillas.

¡Disfrútelo!

¿Tiene más preguntas?

support@dameproducts.com