

Découvrez le Pom.

Dame



Salut ! :)

Comment utiliser le Pom

Chargez entièrement le Pom avant de l'utiliser. Le Pom dispose de deux boutons : un bouton Marche/Arrêt et de sélection des modes, et un bouton de réglage de l'intensité.


Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre le Pom.

Appuyez sur ce bouton pour passer d'un mode à l'autre.

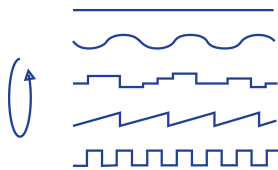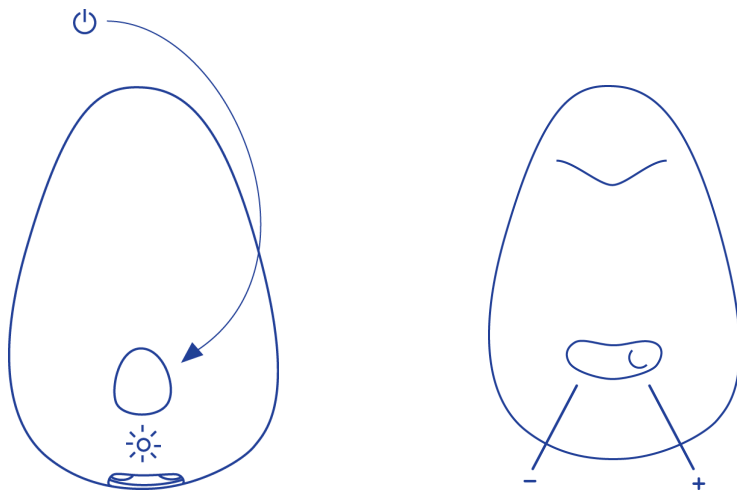

Quel que soit le mode choisi, la puissance des vibrations se règle de deux façons :

Enfoncez le bouton pour un changement constant des vibrations.




Appuyez une nouvelle fois pour modifier peu à peu la puissance des vibrations.



Comment recharger le Pom

Si la batterie est faible, la LED rouge clignotera lorsque vous appuyez sur le bouton.

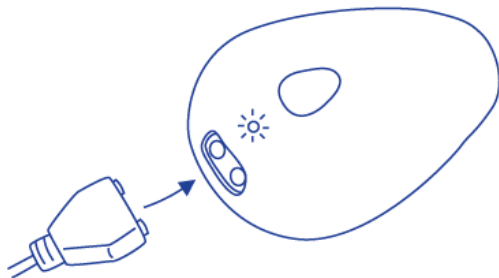

Charging



Fully Charged



Mode Voyage

Enfoncez le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes pour activer le mode Voyage : la LED clignotera pendant cette période de 10 secondes, avant de passer au rouge. Le mode Voyage permet d'empêcher toute activation accidentelle du Pom. Insérez le Pom pour quitter ce mode.

Comment entretenir le Pom

Le Pom est 100 % étanche. Après chaque utilisation, nettoyez le Pom à l'eau et au savon, ou avec une solution à l'eau spéciale pour sex-toys. Rangez le Pom à part de vos autres sex-toys, à l'abri du chaud et du froid.


Attention

Ne jamais utiliser le Pom avec un lubrifiant au silicone.

Ne jamais nettoyer le Pom avec des produits contenant de l'alcool, des dérivés du pétrole ou de l'acétone.

Ne jamais faire bouillir, cuir au four, passer au micro-ondes ou au lave-vaisselle le Pom.

Attention à ne pas le tordre de façon excessive.

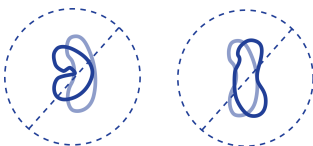

Place au plaisir !



Des questions ?

dameproducts.com/support

©2018 Mating Components, LLC dba Dame Products. DAME PRODUCTS et POM sont des marques déposées de Mating Components, LLC. Tous droits réservés.

Le Pom, c'est un vibromasseur qui tient dans le creux de la main. Sa structure souple et flexible est idéale pour stimuler toutes les zones érogènes, qu'elles soient ciblées ou générales. Un objet qui saura vous faire vibrer.