

Lerne Pom kennen.

**Dame**


Hallo! :)

## Die Verwendung von Pom

Bitte lade deinen Pom vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.  
Pom hat eine Einschalttaste, eine Taste für Vibrationsstufen/Muster  
und eine Taste für Intensität.


Zum Ein- und Ausschalten Taste gedrückt halten.

Zur Einstellung der Vibrationsstufen/Muster Taste drücken.

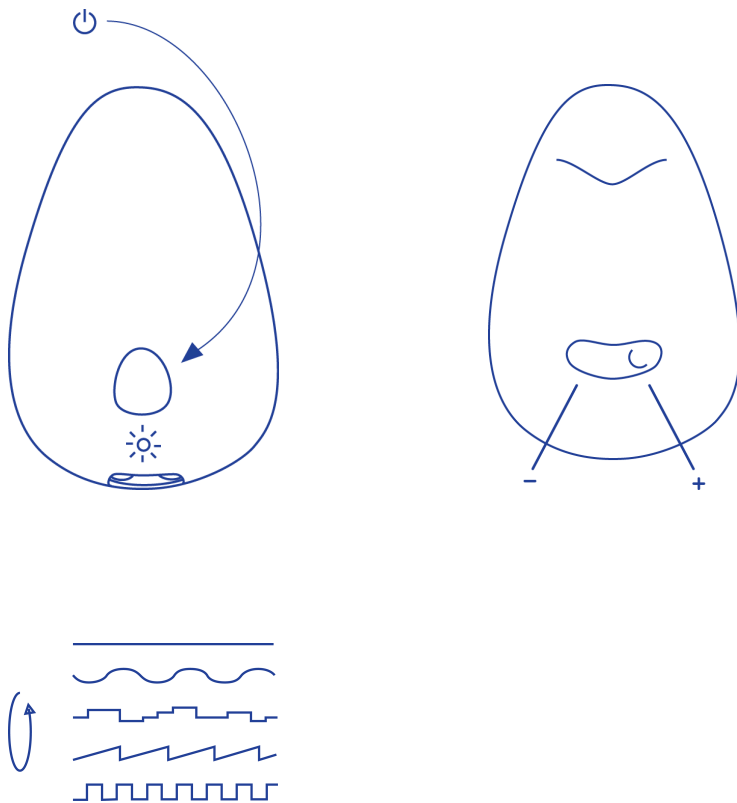

Die Vibrationsstärke kann bei jeder Einstellung auf zwei Arten geändert werden:

Um die Vibrationsstärke stetig zu ändern, Taste gedrückt halten.




Um die Vibrationsstärke stufenweise zu ändern, Taste kurz drücken.



## Pom aufladen

Wenn die Batterie leer ist, leuchtet das LED-Licht rot, wenn die Taste gedrückt wird.

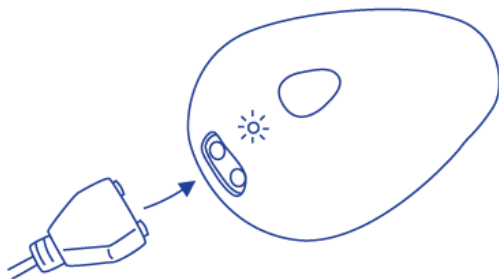

Charging



Fully Charged



## Reisemodus

Halte die Einschalttaste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, um den Reisemodus zu aktivieren – das LED-Licht blinkt für diese 10 Sekunden und leuchtet am Ende rot. Im Reisemodus kann Pom nicht versehentlich eingeschaltet werden. Stecke den Pom ein, um diesen Modus zu verlassen.

## Pflege von Pom

Pom ist wasserdicht. Reinige den Pom nach jedem Gebrauch mit Seife und Wasser oder mit einem wasserbasierten Reiniger für Sexspielzeuge. Bewahre den Pom getrennt von anderen Sexspielzeugen auf und schütze ihn vor extremer Hitze oder Kälte.


## Vorsicht

Verwende kein silikonbasiertes Schmiermittel mit Pom.

Reinige den Pom nicht mit Produkten, die Alkohol, Petroleum oder Aceton enthalten.

Den Pom nicht auskochen, in den Backofen legen oder im Geschirrspüler reinigen.

Bitte nicht überdehnen.

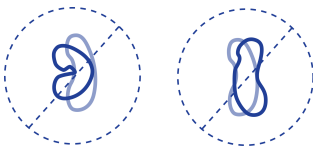

Viel Spa



Weitere Fragen?

[dameproducts.com/support](https://dameproducts.com/support)

©2018 Mating Components, LLC dba Dame Products. DAME PRODUCTS und POM sind eingetragene Warenzeichen von Mating Components, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Pom ist ein leistungsstarker Vibrator, der in deine Handfläche passt. Er ist weich und der flexible Körper ermöglicht allgemeine oder gezielte Stimulation. Lerne deinen neuen und aufregenden Vibrator kennen.

Pom is een krachtige vibrator die in de palm van je hand past. De zachte en soepele vorm zorgt voor brede of gerichte stimulatie. Maak kennis met je nieuwe essentiële trilspeeltje.