

Conozca a Pom.


Dame

¡Hola! :)


Cómo utilizar Pom

Cargue completamente Pom antes de utilizarlo. Pom tiene un botón de encendido y para los diferentes patrones, y otro para la intensidad de las vibraciones.

Manténgalo presionado para encender y apagar.

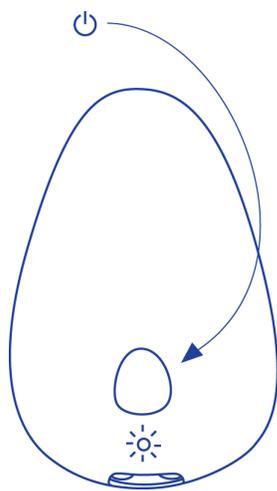


Encendido/Patrón

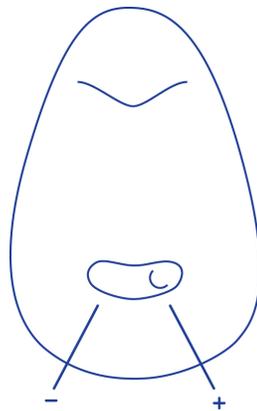


Intensidad

Pulse para seleccionar la configuración.

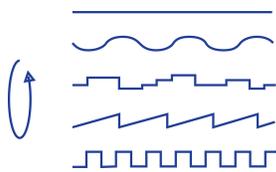

Puede cambiar la intensidad de la vibración de cualquier configuración de dos maneras:

Manténgalo presionado si desea un cambio progresivo de la intensidad de la vibración.




Pulse para cambiar la intensidad de la vibración en etapas.



Cómo cargar Pom

Si la batería está baja, el LED parpadeará en rojo cuando se pulse un botón.

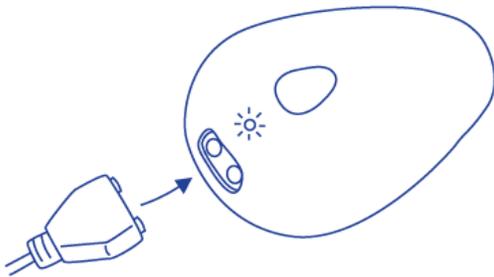

Cargando



Completamente cargado



Modo de viaje

Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para activar el modo de viaje: el LED parpadeará por esos 10 segundos y se iluminará en rojo al final. En el modo de viaje, Pom no se puede encender accidentalmente. Enchufe Pom para salir de este modo.

Cuidado de Pom

Pom es resistente al agua. Limpie siempre Pom después de cada uso, usando jabón y agua o un limpiador de juguetes sexuales a base de agua. Guarde Pom por separado de otros juguetes, y lejos del calor o frío extremos.


Precaución

No use lubricante a base de silicona con Pom.

No limpie Pom con productos que contienen alcohol, petróleo o acetona.

No ponga a Pom en agua hirviendo, en el horno o en el microondas, ni tampoco lo lave en el lavavajillas.

No lo doble.

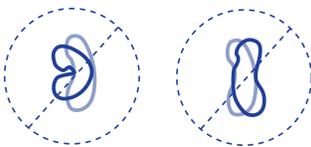

Disfrute



¿Tiene más preguntas?

dameproducts.com/support

© 2018 Mating Components, LLC dba Dame Products. DAME PRODUCTS y POM son marcas comerciales registradas de Mating Components, LLC. Reservados todos los derechos.

Pom es un potente vibrador que cabe en la palma de su mano. Su estructura suave y flexible permite una estimulación general o específica. Conozca a su nuevo vibrador imprescindible.